




## Mini Tutorial:

# Wechselschmuck-„Glas-Enden“ mit 1,4 mm Gewinde selbst herstellen



**Man benötigt:** 1x 4 mm Dorn mit Trennmittel  
1x Endstück „Zylinder“

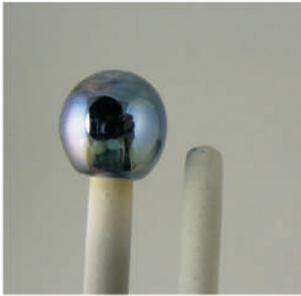

### Vorgehensweise:

Man wickelt am Ende eines mit Trennmittel versehenen 4 mm Dorn die gewünschte Perle und tempert diese. Nun klebt man das zylinderförmige Endstück mit 2-Komponentenkleber in die sorgfältig gereinigte Öffnung, die der Dorn hinterlassen hat.

**(Achtung - darauf achten, dass das Gewinde nach aussen zeigt!)**

Schon hat man ganz individuelle Glasenden für Schmuckstücke.  
Hier zum Beispiel als Ohrgehänge gefädelt.

