



FRITTEN-GRASUNTERGRUND

Tutorial für grüne Untergrundperle



hier Grünes Gras |
Green Grass
auf Mystic Grün

auch schön mit:

Farnwald |
Fernwoods

Herbstlaub |
Falling Leaves





FRITTEN-GRASUNTERGRUND

MATERIALLISTE



Frittenmischung | hier „Green Grass“ von Vetromagic
eine Stange Reichenbach Mystic Green L401 in AK 104
Klarglas für den Überfang | Dorn mit Trennmittel
2 mm dicker Klarglas-Stringer (selbstgezogen oder gekauft)
Paddel | Messer/anderes Werkzeug zum „Schieben“ des Glases



Dorn mit Trennmittel gut durchwärmen.
Eine Grundperle aus Reichenbach Mystic Grün machen.
Mit dem Paddel zu einer kurzen dicken Walze formen.
Kernhart werden lassen.

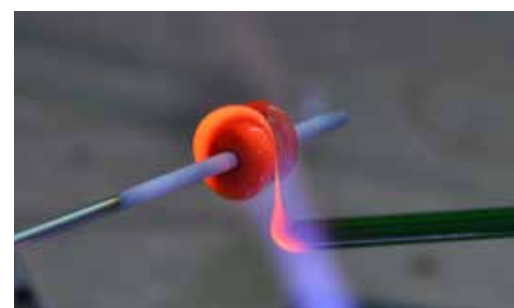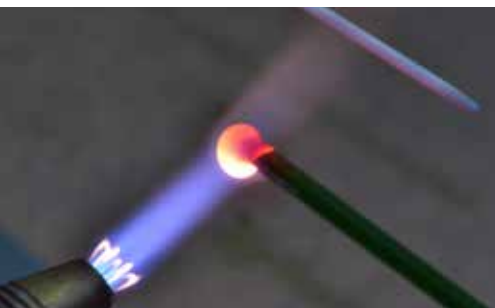



Die Oberfläche der Perle erhitzen und die Perle in „Grünes Gras | Green Grass“ wälzen. Fritten langsam vollständig einschmelzen.
Bei Bedarf erneut wälzen und einschmelzen.

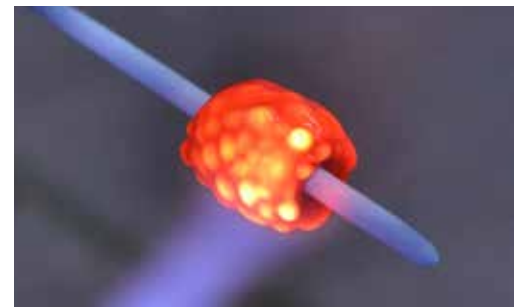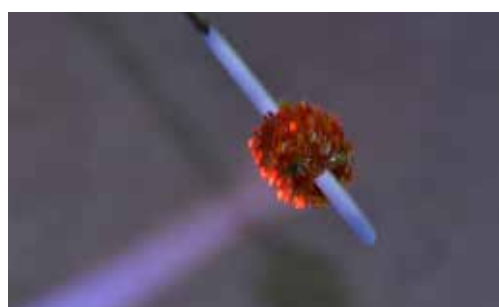

Klarglas anwärmen, Perle warmhalten.



Die Perle mit Klarglas vollständig überfangen.

Dabei sollte die Oberfläche der Perle beim Überfangen nicht glühen, damit das Frittenmuster nicht verschmiert.

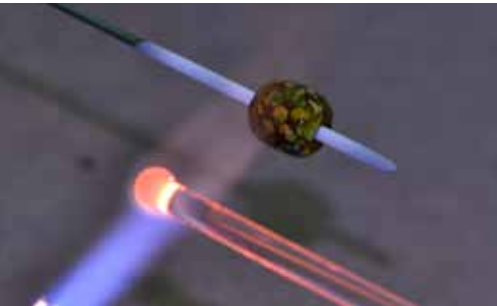
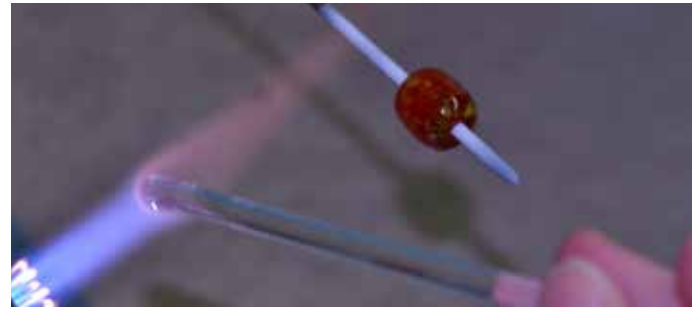


Überfang an den Seiten bis zum Dorn bringen. Dazu wenn nötig etwas zusätzliches Klarglas an den „Schultern“ der Perle aufbringen, das Klarglas abschnittsweise erhitzen und mit dem Paddel oder einem Messer oder anderen Werkzeug sanft in Richtung Dorn drücken.

Einschmelzen und anschließend kernhart werden lassen.

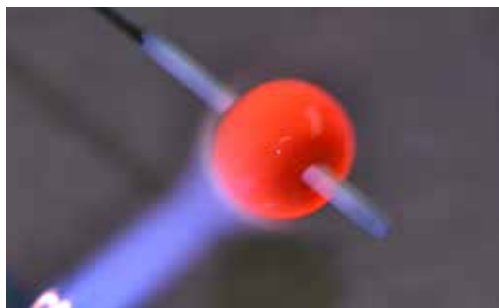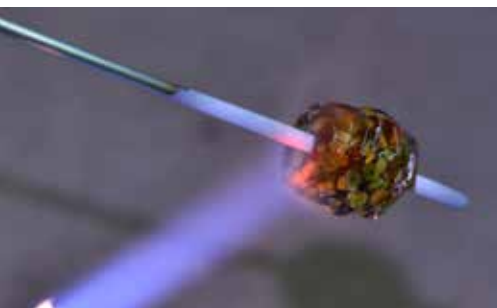


Eine Stelle der Perle spoterhitzen. Mit den Klarglasstringer einstechen und verwirbeln. Stringer abbrechen. Rund um die Perle wiederholen.

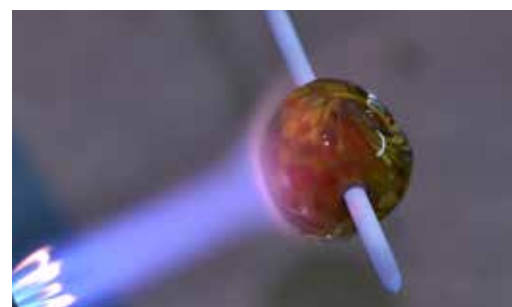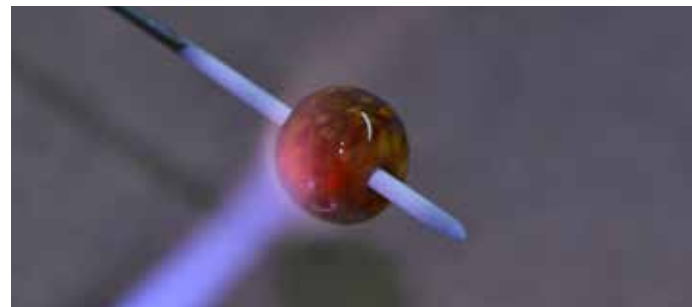



Perle wieder rund schmelzen, kernhart werden lassen. Nun ist der Wiesen-Untergrund fertig und kann mit Blumen, Marienkäfern etc. weiter verziert werden.

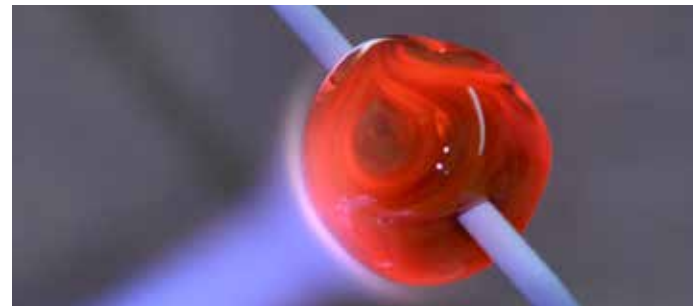

Fertige Perle zum Auskühlen in den Ofen oder in Vermikulit stecken und anschließend wie gewünscht weiterverarbeiten.

Mehr über unsere Fritten und Tutorials finden Sie auf

www.VETROMAGIC.AT



Fritten und das
Chirurgienstahl-Zubehör
sind erhältlich auf
[www.Vetromagic.at!](http://www.Vetromagic.at)

